


いろをえらんで、みちをかえよう。

うごかしてみよう

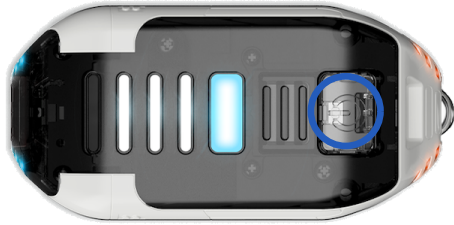

まるのところが
どうめいな
ボタン

1 でんげんをいれる

ライトがひかっていたら、②へ。

どうめいな ボタンを やく2びょう ながおし。

ひかって おとが なかったら、ゆびを はなそう。

2 せんろにおく

しゃりんを レールに あわせ、まっすぐ おく。

3 はしらせる

どうめいな ボタンを みじかく1かい おす。

おまけ：てで まえや うしろへ かるく おしても
はしります。

4 とめる

はしっている ときに

どうめいな ボタンを みじかく1かい おす。

ほんたいを もちあげても とめられます。

5かい つづけて、うちがわへ。

どれなら、まいかい うちがわの みちを とおれるかな？

とめてから、1つ えらぼう



あか




みどり




き

なにも つけない

3つめを あける

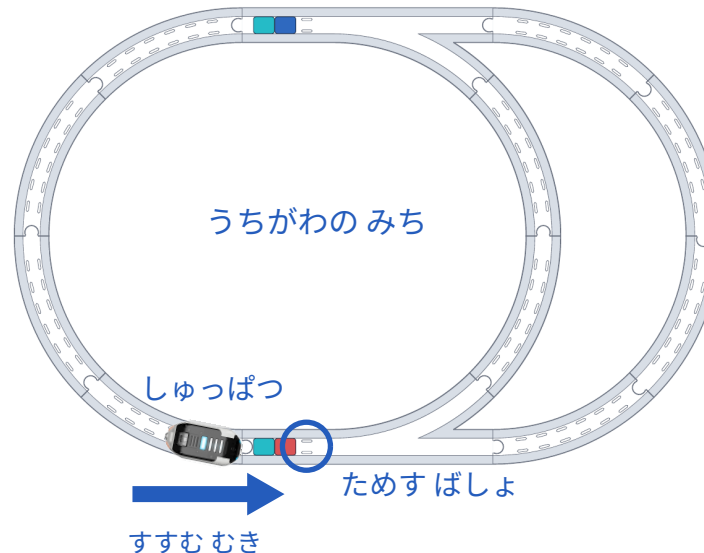

ためすのは、3つめのあな

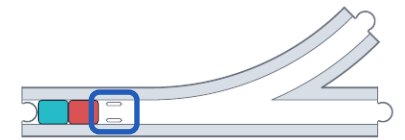

いろをえらんだら、
ここに1まい。

みずいろ・あかは
はずしません。

ずの しゅっぱつ いちからはしらせよう。

まるの ぶんきを とおるたびに かぞえよう。

5かいとも うちがわなら せいこう！


すきな うごきを、ためしてみよう。

しろの てまえから、はしらせよう。

とめてから、となりあう あなにつけよう。

1つの コマンドは、おなじ レールの なかに。

すきまを あけず、しろから じゅんによませます。

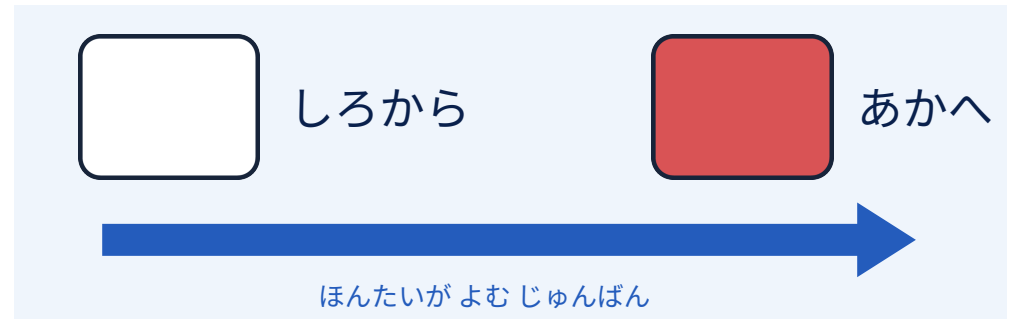

とまる

2びょう とまる

5びょう とまる

10びょう とまる

とまりつづける

2・5・10びょうごとに、また はしります。

はやさを かえる

ゆっくり

ふつう

はやい

むきをかえる


はんたいむきにはしる

わかれみち


こていの2しょくの つぎに1まい。

ぶんきには しろを つけません。

みずいろ・あかの めん

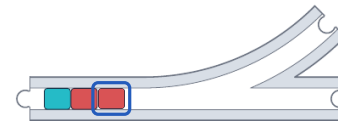

みずいろ・あおの めん

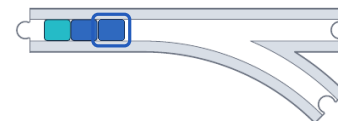

まがる



まがる

どちらの めんでも



まっすぐ




まっすぐ・まがるを こうごに

つけない

おまかせ

かしやがある ばあいは

▶ じょうめんの さんかくじるしを、
ほんたいへ むけよう。

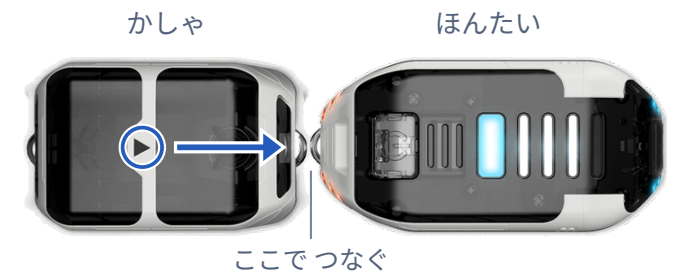

ぎやくむきでは、ただしく きりはなせません。

はしりながら はなす

とまって はなす

こうたいで よんではなす

うしろむきに しろから よむと、
かしやを はなして まえへ はしります。